

# Assembly Instructions

Model No. TV24R, TV48R, TV70R

Instrucciones de ensamblaje


Modelo TV24R, TV48R, TV70R

Instructions d'assemblage

Modèle TV24R, TV48R, TV70R

2 x 

2 x 

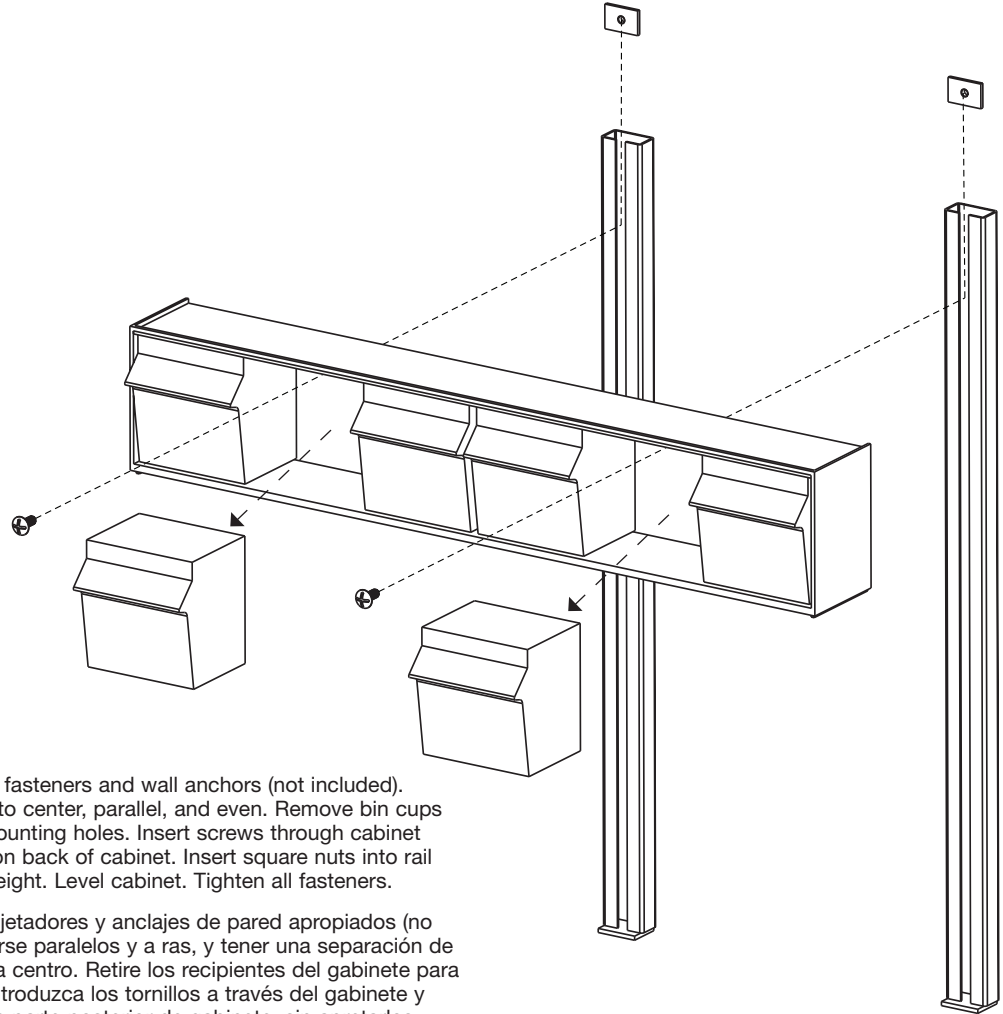


Attach rails to wall using appropriate fasteners and wall anchors (not included). Rails should be spaced 11 $\frac{3}{4}$ " center to center, parallel, and even. Remove bin cups from cabinet to access pre-drilled mounting holes. Insert screws through cabinet and loosely thread into square nuts on back of cabinet. Insert square nuts into rail channels. Place cabinet at desired height. Level cabinet. Tighten all fasteners.


Fije los rieles a la pared utilizando sujetadores y anclajes de pared apropiados (no incluidos). Los rieles deben mantenerse paralelos y a ras, y tener una separación de 29,9 cm (11,75 pulgadas) de centro a centro. Retire los recipientes del gabinete para acceder a los orificios de montaje. Introduzca los tornillos a través del gabinete y atorníllelos a tuercas cuadradas en la parte posterior de gabinete, sin apretarlos. Introduzca las tuercas cuadradas en los canales del riel. Coloque el gabinete a la altura deseada. Nivele el gabinete. Apriete bien todos los sujetadores.

Fije los rieles a la pared utilizando sujetadores y anclajes de pared apropiados (no incluidos). Los rieles deben mantenerse paralelos y a ras, y tener una separación de 29,9 cm (11,75 pulgadas) de centro a centro. Retire los recipientes del gabinete para acceder a los orificios de montaje. Introduzca los tornillos a través del gabinete y atorníllelos a tuercas cuadradas en la parte posterior de gabinete, sin apretarlos. Introduzca las tuercas cuadradas en los canales del riel. Coloque el gabinete a la altura deseada. Nivele el gabinete. Apriete bien todos los sujetadores.

TOOLS: HERRAMIENTAS: OUTILS:



2 FOOT LEVEL • NIVEL DE 2 PIES • NIVEAU DE 60 CM



SCREWDRIVER • DESTORNILLADOR • TOURNEVIS

